Models/Modelos: 116.29319

# Kenmore Vacuum Cleaner Aspiradora

P/N C01ZDUB00U00-KC01ZDUBZ0U0

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 USA

www.kenmore.com www.sears.com



#### **TABLE OF CONTENTS**

Before Using Your New Vacuum Cleaner	Bag Changing
Parts and Features5-6 Assembly Instructions7-8	PowerMate Care
Operating Instructions	Light Bulb Changing 18 Agitator Servicing 19
Attachments	Troubleshooting
Suggested Pile Height Settings14	Requesting Assistance Or ServiceBack Cover
Canister Care	
BEFORE USING YOUR N	NEW VACUUM CLEANER

Please read this guide. It will help you assemble and operate your new Kenmore vacuum cleaner in the safest and most effective way.

For more information about vacuum cleaner care and operation, call your nearest Sears store. You will need the complete model and serial numbers when requesting information. Your vacuum cleaner's model and serial numbers are located on the Model and Serial Number Plate.

Use the space below to record the model number and serial number of your new Kenmore vacuum cleaner.

Model No		
Serial No		
Date of Purchase		
Date of Purchase		

Keep this book and your sales check (receipt) in a safe place for future reference.

#### **PACKING LIST**

Your KENMORE VACUUM CLEANER is packaged with the following parts and components assembled separately in the carton:

> Canister Vacuum Cleaner Combination Brush\* PowerMate® Upper Wand Hose Assembly Lower Wand 1 Use & Care Guide Pet HandiMate Floor Brush\* Repair Parts List 1 Crevice Tool\*

Each of the above assemblies are shown in detail inside the repair parts list. \*These items are found under the Tool Cover.

#### **VACUUM CLEANER HELP LINE**

# Vacuum Cleaner Help Line: 1-877-531-7321

8:00am-5:00pm EST, M-F (U.S.A. and Canada)

#### KENMORE VACUUM CLEANER WARRANTY

**One Year Limited Warranty** 

When assembled, operated and maintained according to all instructions supplied with the product, if this vacuum cleaner fails due to a defect in material or workmanship within one year from the date of purchase, return it to any Sears store, Sears Parts & Repair Center or other Kenmore outlet for free repair.

If this vacuum cleaner is used for other than private family purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase.

This warranty covers only defects in material and workmanship. Sears will NOT pay for:

- Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, light bulbs, and bags.
- A service technician to instruct the user in correct product assembly, operation or maintenance.
- 3. A service technician to clean or maintain this product.
- Damage to or failure of this product if it is not assembled, operated or maintained according to all instructions supplied with the product.
- Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
- Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
- 7. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this product.

#### Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. Sears shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this vacuum cleaner is used in the United States and Canada.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Brands Management Corporation., Hoffman Estates, IL 60179 Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions in this guide before assembling or using your vacuum cleaner.

# **A WARNING**

Your safety is important to us. To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons or damage when using your vacuum cleaner, follow basic safety precautions including the following:

**Use** your vacuum cleaner only as described in this guide. Use only with Sears recommended attachments.

**Disconnect** electrical supply before servicing or cleaning out brush area. Failure to do so could result in brush unexpectedly starting, causing personal injury from moving parts

**Do not** leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before performing maintenance.

To reduce the risk of electrical shock – Do not use outdoors or on wet surfaces.

**Do not** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

**Do not** use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a Sears Service Center.

**Do not** pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces. **Do not** unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

**Do not** handle plug or vacuum cleaner with wet hands.

**Do not** put any objects into openings. **Do not** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.

**Keep** hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

**Turn off** all controls before unplugging. **Use extra care** when cleaning on stairs. Do not put on chairs, tables, etc. Keep on floor.

Do not use vacuum cleaner to pick up flammable or combustible liquids (gasoline, cleaning fluids, perfumes, etc.), or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.

**Do not** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

**Do not** use vacuum cleaner without dust bag and/or filters in place.

Always change the dust bag after vacuuming carpet cleansers or freshener, powders and fine dust. These products clog the bag, reduce airflow and can cause the bag to burst. Failure to change bag could cause permanent damage to the vacuum cleaner.

**Do not** use the vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc. They may damage the vacuum cleaner or dust bag.

**Do not** operate vacuum cleaner without the exhaust filter or exhaust filter door in place.

The hose contains electrical wires. Do not use when damaged, cut, or punctured. Replace if cut or worn. Do not pick up sharp objects.

Always turn off and unplug the vacuum cleaner before connecting or disconnecting either hose, Pet HandiMate (if applicable), or nozzle. Hold plug when rewinding onto cord reel.

**Do not** allow plug to whip when rewinding.

**You** are responsible for making sure that your vacuum cleaner is not used by anyone unable to operate it properly.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS


Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your vacuum cleaner is intended for Household use. Read this Use & Care Guide carefully for important use and safety information. This guide contains safety statements under warning and caution symbols.


#### **PARTS AND FEATURES**

It is important to know your vacuum cleaner's parts and features to ensure its proper and safe use. Review these before using your vacuum cleaner.

#### **PowerMate**


Object	Style No.	Part No. in USA	Part No. in Canada
Headlight Bulb		20-5248	20-40601
Belt	CB-3	20-5218	20-40118

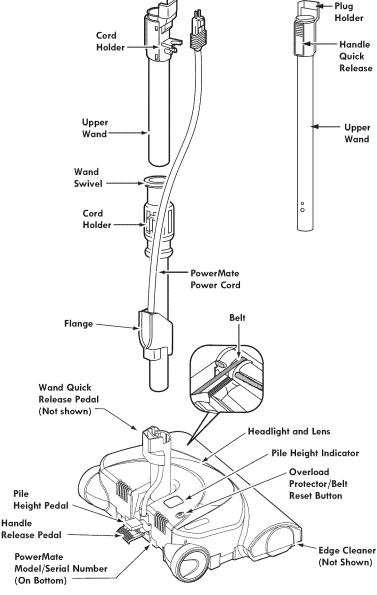

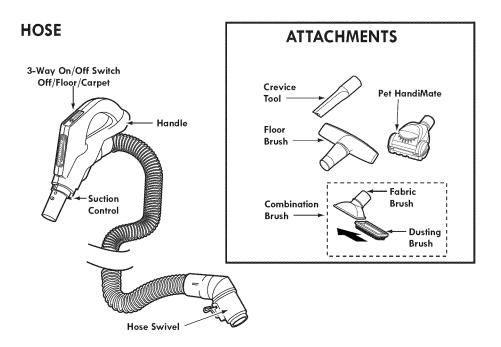

#### **CANISTER**

Object	Style No.	Part No. in USA	Part No. in Canada
Dust Bag	С	20-50558	20-50403
Exhaust Filter	EF-2	20-86880	20-40320
Motor Safety Filter	CF-1	20-86883	20-40321

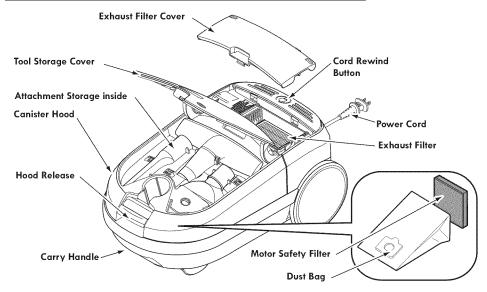



Please pay special attention to these hazard alert boxes, and follow any instructions given. WARNING statements alert you to such dangers as fire, electric shock, burns and personal injury. CAUTION statements alert you to such dangers as personal injury and/or property damage.

#### **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**



#### **WARNING**


Electrical Shock Hazard

DO NOT plug into electrical supply until assembly is complete. Failure to do so could result in electrical shock or injury.

Before assembling vacuum cleaner, check the PACKING LIST. Use this list to verify that you have received all the components of your new Kenmore vacuum cleaner.


#### **WANDS**

Slide wands together until wand button snaps into place.




#### PowerMate

1. Insert wands into PowerMate until the wand button snaps into place.



- 2. Connect wand plug and cord as shown. DO NOT force. Raised area of plug must be toward hand.
- 3. Secure cord into cord holder on wand swivel.

To remove: Disconnect cord and step on wand release pedal, then pull up on wands.

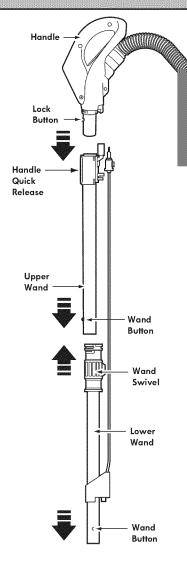




#### **CANISTER**

- 1. Open the canister hood.
- Check to see that the dust bag is properly installed. See BAG CHANGING for instructions.
- 3. Check to see that the motor safety filter is properly installed. See MOTOR SAFETY FILTER CLEANING for instructions.

# HOOD AND TOOL STORAGE COVER

It is normal for the canister hood and tool storage cover to come off when opened further than needed. Line up the hinge slots, insert the hinges into the slots, and close the hood and tool storage cover to reinstall.

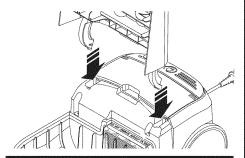




#### CAUTION


Never open canister hood with the tool storage cover open. This will help to prevent damage from occurring to the canister hood and/or tool storage cover.

#### HOSE

1. Line up the hose latch tab and notch in canister hood and insert hose into canister until it snaps in place.

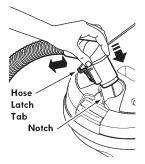

To remove: Depress hose latch tab upward and pull up on hose.

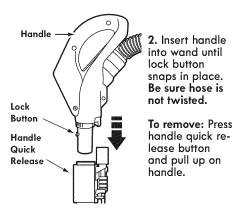

To store: Disconnect hose from wands and canister to prevent stress on hose during storage. Store hose in a loosely coiled position so the hose covering is not stressed.

#### **OPERATING INSTRUCTIONS**



#### CAUTION

Moving parts! To reduce the risk of personal injury, DO NOT touch the agitator when vacuum cleaner is on. Contacting the agitator while it is rotating can cut, bruise or cause other injuries. Always turn off and unplug from electrical outlet before servicing.



Use caution when operating near children.


#### **HOW TO START**



#### WARNING

Personal Injury and Product Damage Hazard

- DO NOT plug in if switch is in ON position. Personal injury or property damage could result.
- The cord moves rapidly when rewinding. Keep children away and provide a clear path when rewinding the cord to prevent personal injury.
- DO NOT use outlets above counters.
   Damage from cord to items in surrounding area could occur.

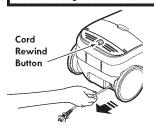

1. Pull cord out of canister to desired length. The cord will not rewind until the cord rewind button is pushed.


2. Plug the polarized power cord into a 120 Volt outlet located near the floor.

NOTE: To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug; one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

To rewind: Unplug the vacuum cleaner. Hold the plug while rewinding to prevent damage or injury from the moving cord. Push cord rewind button.

3. Lower wand from upright position by pressing on the handle release pedal.

4. Select a pile height setting by pressing the small pedal on the rear of the Power-Mate. The pile height setting shows on the indicator. See SUGGESTED PILE HEIGHT SETTINGS.

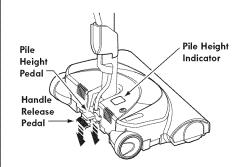

Attention: Refer to your carpet manufacturers cleaning recommendations. Some more delicate carpets may require that they be vacuumed with the PowerMate agitator turned off to prevent carpet damage.

5. Select a switch position on the handle.

OFF - turns off both the conister and the PowerMate motors.

FLOOR - turns on the canister motor only.

CARPET - turns on both the canister and the PowerMate motors.

NOTE - When this switch is in the FLOOR position, the headlight DOES NOT function since no electricity flows to the PowerMate.





#### **A** CAUTION

DO NOT leave the PowerMate running in one spot in the upright position for any length of time. Damage to carpet may occur.

#### **VACUUMING TIPS**



#### WARNING

Personal Injury and Product Damage Hazard

- DO NOT run over power cord with PowerMate. Personal injury or product damage could result.
- DO NOT pull plug from wall by the power cord. If there is damage to the cord or plug, personal injury or property damage could result.



# **A** CAUTION

Product Damage Hazard

Use care if the PowerMate and wand is left in the upright position as it may tip over easily. Property damage can occur if tipped.

#### Suggested sweeping pattern.

For best cleaning action, the PowerMate should be pushed straight away from you and pulled straight back. At the end of each pull stroke, the direction of the PowerMate should be changed to point into the next section to be cleaned. This pattern should be continued across the carpet with slow, gliding motions.

NOTE: Fast, jerky strokes do not provide complete cleaning.



The hose swivel allows the hose to turn without moving the canister. This is helpful for cleaning in small areas.



Check hose for twisting before pulling canister.



Personal Injury Hazard


Use care if canister is placed on stairs. It may fall, causing personal injury or property damage.



#### CAUTION

**Product Damage Hazard** 

Do not pull on the hose to move the canister from one stair to the next. When finished cleaning in one area use the handle grip on the canister to move the vacuum cleaner to a new location for further cleaning.

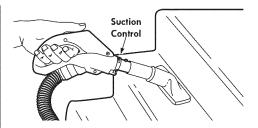

Carpeted stairs need to be vacuumed regularly. For best cleaning results, fully close the suction control.


For best cleaning results, keep the airflow passage open. Check each assembly area in **REMOVING CLOGS** occasionally for clogs. Turn off and unplug vacuum cleaner from outlet before checking.


#### **ATTACHMENTS**

#### ATTACHMENTS ON HANDLE

NOTE: If the PowerMate is attached, turn off and unplug vacuum cleaner before removing handle from wands.

1. Press handle quick release button and pull up on handle.

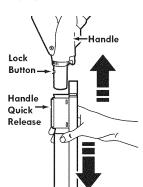



**NOTE**: To assemble dusting brush, insert the fabric brush into the dusting brush nozzle and press into place.



#### CAUTION

DO NOT attach or remove handle or wands while vacuum cleaner is ON. This could cause sparking and damage the electrical contacts.




2. Slide attachments firmly on handle as needed. See ATTACH-MENT USE TABLE.




To remove, push in direction of arrow as shown.

#### ATTACHMENTS ON WAND

1. To remove wands from PowerMate, lock wands in straight-up position.

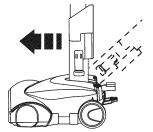



2. Press wand quick release pedal with foot and pull the wands straight up and out of PowerMate.

The PowerMate plug and cord do not have to be removed to use attachments on the wands.

3. Put attachments on wands as needed. See ATTACH-MENT USE TABLE.



#### ATTACHMENT USE TABLE

	TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O		CLEANING AREA					
ATTACHME	NT	Furniture 1	Between Cushions 1	Drapes 1	Stairs	Bare Floors	Carpeted Floors/Rugs	Walls
Combination	Dusting brush	~		V				V
brush	Fabric brush	V		V				
Crevice tool	B	V	V					
Floor brush	T				~	V		V
PowerMate	\$					<b>√</b> 2	~	
Pet HandiMa	ite <sup>3</sup>	~			~			

- 1. Always clean attachments before using on fabrics.
- 2. 2-way switch should be in FLOOR position.
- 3. Pet HandiMate attachment instructions are included with the product.

#### PERFORMANCE FEATURES



# **WARNING**

Personal Injury Hazard

Always turn off and unplug the vacuum cleaner before cleaning the agitator area as agitator may suddenly restart. Failure to do so can result in personal injury.

#### OVERLOAD PROTECTOR

The PowerMate has built-in protection against motor and belt damage should the agitator iam. If the agitator slows down or stops, the overload protector shuts off the



PowerMate. The canister motor will continue to run.

To correct problem: Turn off and unplug vacuum cleaner, remove obstruction, then press **BELT RESET** button. A ball point pen may be required to press button.

If the problem persists, have the vacuum cleaner serviced by a Sears or other qualified service agent.

#### THERMAL PROTECTOR

This vacuum cleaner has a thermal protector which automatically trips to protect the vacuum cleaner from overheating. If a clog prevents the normal flow of air to the motor, the thermal protector turns the motor off automatically. This allows the motor to cool in order to prevent possible damage to the vacuum cleaner.

To correct problem: Turn the vacuum cleaner off and unplug the power cord from the outlet to allow the vacuum cleaner to cool and the thermal protector to reset. Check for and remove clogs, if necessary. Also check and replace any clogged filters. Wait approximately thirty (30) minutes and plug the vacuum cleaner in and turn back on to see if the motor protector has reset.

#### CHECK BAG INDICATOR

When the vacuum cleaner is runnina with normal airflow, the CHECK **BAG** indicator is green. The indicator changes to red whenever the airflow



becomes blocked. If that occurs, check the disposable dust bag, motor safety filter and other possible clog locations shown in REMOVING CLOGS.

To correct problem: See the TROUBLESHOOTING table.

NOTE: The indicator may turn red when using certain attachments, due to reduced airflow through attachment.

#### SUCTION CONTROL

The suction control allows you to change the vacuum suction for different fabrics and carpet weights.



Opening the control decreases suction for draperies and lightweight rugs, while closing the control increases suction for upholsteries and carpets.

#### **EDGE CLEANER**

Active brush edge cleaners are on both sides of the PowerMate, Guide either side of the PowerMate along base-boards or next to furniture to help remove dirt trapped at carpet edges.



#### SUGGESTED PILE HEIGHT SETTINGS

For best deep down cleaning, use the XLO setting. However, you may need to raise the height to make some jobs easier, such as scatter rugs and some deep pile carpets, and to prevent the vacuum cleaner from shutting off. Suggested settings are:

HI - Shag, deep pile, or scatter rugs.

MED - Medium to deep pile.

LO - Low to medium pile.

XLO - Most carpets and bare floors.

#### **CANISTER CARE**

#### REMOVING CLOGS

The vacuum cleaner creates suction that picks up dirt. Rapidly moving air carries the dirt to the dust bag through the airflow passages. The dust bag lets the air pass through, while it traps the dirt.

For best cleaning results, keep the airflow passage open. Check the starred areas occasionally for clogs. Turn off and unplug vacuum cleaner from outlet before checking.

#### **BAG CHANGING**


For best cleaning results, the dust bag should be changed often. The CHECK BAG indicator will change to red when the bag needs to be changed or the airflow is blocked.

NOTE: See PARTS AND FEATURES for Baa Number.

- 1. Turn off and unplug vacuum cleaner from wall outlet.
- 2. Remove hose from canister.



3. Pull up hood release and lift canister hood.







5. Pull bag out of the red baa mount.

6. Check the motor safety filter and replace, if necessary.

7. The red bag mount will flip forward after removing bag. This will prevent the hood from closing until a new bag is installed.

Note: DO NOT bend or crease the middle of the cardboard when installing the bag into the baa mount slots.

8. Rotate red baa mount down and install bag into slots as shown, pushing down until the cardboard tab locks into position and the holes align. Tuck the bag securely into the bag cavity



so that none of it will be pinched by the hood.

- Close and latch canister hood.
- 10. Reinstall hose.
- Plug cord into wall outlet.



#### A CAUTION

**NEVER REUSE A DUST BAG. Very fine** materials, such as carpet freshener, face powder, fine dust, plaster, soot, new carpet lint, etc. can clog the bag and cause it to burst before it is full and may cause damage to vacuum cleaner motor. Change bag more often when vacuuming these materials.

#### CLEANING EXTERIOR AND ATTACHMENTS

- 1. Turn off and unplug vacuum cleaner. DO NOT drip water on vacuum cleaner.
- 2. To clean exterior, or to reduce static electricity and dust build-up, wipe outer surface of vacuum cleaner and attachments. Use a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water, then wrung dry. Wipe dry after cleaning.



#### CAUTION

Do not use attachments if they are wet. Attachments used in dirty areas, such as under a refrigerator, should not be used on other surfaces until they are washed. They could leave marks.

#### MOTOR SAFETY FILTER CLEANING



#### WARNING

Electrical Shock Hazard


Turn off and unplug vacuum cleaner from electrical outlet. Do not operate the vacuum cleaner without the motor safety filter. Be sure the filter is dry and properly installed to prevent motor failure and/or electrical shock.

Check motor safety filter occasionally and clean when dirty.

1. Remove the bag as outlined in the BAG CHANGING section.



2. Lift the rubber retainer and pull out motor safety filter as shown. Wash filter in warm soapy water, rinse, then dry. Do not clean in dishwasher or install while damp.



4. Replace the filter by sliding it back into place under the ribs in the bag cavity. Tuck filter in so that it fits completely under the rubber retainer.

Replace the bag as outlined in the BAG CHANGING section.

#### **EXHAUST FILTER CHANGING**



#### WARNING

Fire and/or Electrical Shock Hazard

Do not operate with a clogged exhaust filter or without the exhaust filter or exhaust filter cover installed.

#### **HEPA EXHAUST FILTER**

The exhaust filter cartridge must be replaced when dirty. Replace the filter when the entire surface area is covered evenly. The filter CANNOT be washed as it will lose its dust trapping ability.

**NOTE:** See **PARTS AND FEATURES** for Exhaust Filter number.


1. Pull out and up on the exhaust filter cover to remove from the canister and lay aside.






2. Pull the exhaust filter cartridge up and out from the rear of the canister.

3. Replace exhaust filter cartridge. Place the new filter cartridge into the canister with the foam seal facing down towards the canister.



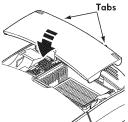

4. Replace the exhaust filter cover by placing the two tabs on the filter cover into the slots on the canister and rotate into place until it snaps closed.

#### PowerMate CARE

Always follow all safety precautions when performing maintenance on the PowerMate.




#### **WARNING**

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard.


Always turn off and unplug vacuum cleaner before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.


#### **BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING**

#### TO REMOVE BELT



- Turn PowerMate upside down.
- 2. Unscrew two (2) PowerMate cover screws.
- 3. Turn PowerMate right side up. Press handle release pedal and lower the swivel. Lift rear and side latches up.




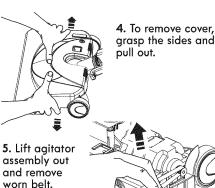

 Check and clean end cap areas. See TO CLEAN AGITATOR section and AGITATOR ASSEMBLY illustration for picture of complete agitator assembly.

#### TO REPLACE BELT

1. Install new belt over motor drive, then over belt path.





Agildion

NOTE: See PARTS AND FEATURES for Belt number.

2. Place agitator assembly back into PowerMate.

3. Line up front of cover and base. Rest cover on front edge of base as shown.





4. Rotate cover back. Press cover firmly until side and rear latches snap into place.

Make sure there is no gap between the cover and base.

5. Turn PowerMate upside down and replace two (2) cover screws.

End Cap

#### TO CLEAN AGITATOR:

**NOTE:** In order to keep cleaning efficiency high and to prevent damage to your vacuum cleaner, the agitator must be cleaned every time the belt is changed.

The agitator must also be cleaned according to the following schedule:

Vacuum Cleaner Use

Clean Agitator

HEAVY - (used daily)

LIGHT -

every week

MODERATE -

every month

(used 2-3 times/week)

every 2 months

(used 1 time/week)

# AGITATOR ASSEMBLY

Carefully remove any string or debris located on the agitator or end caps.

Turn off and unplug vacuum cleaner from

electrical outlet. Check and remove hair,


string and lint build-up frequently in the

area or in the brush roller area.

PowerMate agitator and end cap areas.

Remove any dirt or debris in the belt path

**IMPORTANT** 

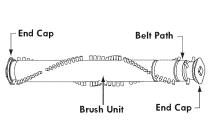

#### LIGHT BULB CHANGING



#### **A** WARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard


Turn off and unplug vacuum cleaner before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from the vacuum cleaner suddenly starting.



#### **CAUTION**

Do not plug in or turn on until the vacuum cleaner is completely reassembled.

1. Remove PowerMate® cover as shown in BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING section.




2. Remove the light bulb by pulling straight out.



#### CAUTION

Do not use a bulb rated over 9W (13V). During extended use, heat from the bulb could overheat surrounding plastic parts.



3. To replace the light bulb, carefully insert fully into slot.

 Reinstall PowerMate® cover as shown in BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING section.

NOTE: See PARTS AND FEATURES for Bulb number.

#### **AGITATOR SERVICING**




#### WARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard Turn off and unplug vacuum cleaner electrical supply before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.

#### TO CHECK THE BRUSHES

When brushes are worn to the level of the base support bars, replace the agitator assembly.

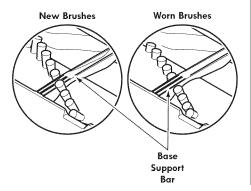

# TO REPLACE AGITATOR ASSEMBLY

- Remove PowerMate cover, belt and agitator assembly. See "To Remove Belt" in BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING.
- 2. Replace agitator assembly.
- 3. Reinstall belt and PowerMate cover. See "To replace belt" in BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING.

#### **TROUBLESHOOTING**

Review this table to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any other service needed should be performed by a Sears or other qualified service agent.



Always turn off and unplug vacuum cleaner before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Vacuum cleaner won't start.	Unplugged at wall outlet.     Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel.     Loose hose electrical connections.	Plug in firmly, push ON/OFF switch to ON.     Reset circuit breaker or replace fuse.     Reconnect hose ends.
Poor job of dirt pick-up.	Full or clogged dust bag.     Clogged airflow passages.     Dirty filters.     Wrong pile height setting.     Suction control is open.     Hole in hose.     Worn PowerMate agitator.     Worn or broken belt.     Dirty agitator or end caps.     Canister hood open.	1. Change bag. 2. Clear airflow passages. 3. Change filters. 4. Adjust setting. 5. Adjust control. 6. Replace hose. 7. Change agitator. 8 & 9. See BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING. 10. Close and latch hood.
Vacuum cleaner starts but shuts off.	Hose or hood electrical connections.     Tripped overload protector in PowerMate.     Tripped thermal protector in canister.	Check connections, reconnect hose ends.     Remove any items that may be caught or jammed, then reset. If vacuum cleaner starts and stops again, clean agitator and end caps, then reset.
PowerMate will not run when attached.	PowerMate connections unplugged.     Worn or broken belt.     Dirty agitator or end caps.     Tripped overload protector in PowerMate.  S Witch not in CARPET position.	1. Plug in firmly. 2 & 3. See BELT CHANGING AND AGITATOR CLEANING. 4. Remove any items that may be caught or jammed, then reset. If vacuum cleaner starts and stops again, clean agitator and end caps, then reset. 5. Move switch to CARPET position.
Check Bag Indicator activates.	Full or clogged dust bag.     Dirty filters.     Blocked airflow passage.     Certain attachment tools.	1. Change bag. 2. Change filters. 3. Clear blockage from airflow passage. 4. This is normal. Indicator should turn from red to green when tool is removed.
Vacuum cleaner picks up moveable rugs -or- PowerMate pushes too hard.	Wrong pile height setting.     Suction too strong.	Adjust setting.     Open suction control.
Light won't work.	Burned out light bulb.     Tripped overload protector in PowerMate.	Change light bulb.     Remove any items that may be caught or jammed, then reset. If vacuum cleaner starts and stops again, clean agitator and end caps, then reset.
Cord won't rewind.	Dirty power cord.     Cord jammed.	Clean the power cord.     Pull out cord and rewind.
Vacuum cleaner leaves marks on carpet.	1. Wrong vacuuming pattern.	1. See VACUUMING TIPS.

# ENGLISH

#### **VACUUM CLEANER HELP LINE**

# Vacuum Cleaner Help Line: 1-877-531-7321

8:00am-5:00pm EST, M-F (U.S.A. and Canada)

#### **MASTER PROTECTION AGREEMENTS**

#### **Master Protection Agreements**

Congratulations on making a smart purchase. Your new Kenmore® product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require preventive maintenance or repair from time to time. That's when having a Master Protection Agreement can save you money and aggravation.

The Master Protection Agreement also helps extend the life of your new product. Here's what the Agreement\* includes:

- Parts and labor needed to help keep products operating properly under normal use, not just defects. Our coverage goes well beyond the product warranty. No deductibles, no functional failure excluded from coverage— real protection.
- Expert service by a force of more than 10,000 authorized Sears service technicians, which means someone you can trust will be working on your product.
- Unlimited service calls and nationwide service, as often as you want us, whenever you want us.
- "No-lemon" guarantee replacement of your covered product if four or more product failures occur within twelve months.
- Product replacement if your covered product can't be fixed.
- ☐ Annual Preventive Maintenance Check at your request no extra charge.
- ☐ Fast help by phone we call it Rapid Resolution phone support from a Sears representative on all products. Think of us as a "talking user & care guide."
- Power surge protection against electrical damage due to power fluctuations.
- \$250 Food Loss Protection annually for any food spoilage that is the result of mechanical failure of any covered refrigerator or freezer.
- Rental reimbursement if repair of your covered product takes longer than promised.
- 10% discount off the regular price of any non-covered repair service and related installed parts.

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

The Master Protection Agreement is a risk free purchase. If you cancel for any reason during the product warranty period, we will provide a full refund. Or, a prorated refund anytime after the product warranty period expires. Purchase your Master Protection Agreement today!

Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information in the U.S.A. call 1-800-827-6655.

\* Coverage in Canada varies on some items. For full details call Sears Canada at 1-800-361-6665. Sears Installation Service

For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. or Canada call 1-800-4-MY-HOME®.

#### TABLA DE CONTENIDO

Antes de usar su aspiradora nueva1 Lista de embalaje1	Cuidado del receptáculo
Garantía de la aspiradora de Kenmore 2	Cambio de la bolsa14
Instrucciones importantes de	Limpieza del exterior y de los accesorios 14
seguridad3	Limpieza del filtro de seguridad del motor15
Piezas y características4-5	Cambio del filtro de escape 15
Instrucciones de	
ensamble	Cuidado de la PowerMate
Instrucciones de operación8	del agitador
Para comenzar	Cambio de la bombilla17
Sugerencias para aspirar9	Cuidado del agitador
Accesorios10	
Cuadro de uso de los accesorios11	Reconocimiento de problemas
Características de rendimiento12	Acuerdos maestros de protección21
Sugerencias sobre el ajuste de nivel de	
pelo de la alfombra13	Información de asistencia o servicioCubierta Posterior

#### ANTES DE USAR SU ASPIRADORA NUEVA

Por favor lea esta quía que le ayudara a ensamblar y operar su aspiradora nueva de Kenmore en una manera más segura y efectiva.

Para mas información acerca del cuidado y operación de esta aspiradora, llame a su tienda Sears mas cercana. Cuando pregunte por información usted necesitará el número completo de serie y modelo de la aspiradora que está localizado en la placa de los números de modelo y serie.

Use el espacio de abajo para registrar el número de modelo y serie para su nueva aspiradora de Kenmore.

Número de Modelo	
Número de Serie	
Fecha de Compra	

Mantenga este libro y su recibo en un lugar seguro para futuras referencias.

#### LISTA DE EMBALAJE

Su ASPIRADOR KENMORE se empaca con las siguientes piezas y componentes por separado:

- 1 Receptáculo
- 1 PowerMate
- 1 Manguera
- 1 Pet HandiMate
- 1 Cepillo para pisos\*
- Herramienta para hendiduras\*
- Cepillo para combinación\*
- Tubo superior
- Tubo inferior
- Manual de uso y cuidado
- Lista de partes de reparación

Cada uno de estos ensambles es mostrado detalladamente en la lista de piezas para reparación. \*Estos artículos se encuentran bajo la cubierta de almacenamiento para accesorios.

#### Línea de ayuda de Aspiradoras

#### Línea de ayuda de Aspiradoras: 1-877-531-7321

8:00am-5:00pm EST, M-F (U.S.A. and Canada)

#### GARANTIA DE LA ASPIRADORA DE KENMORE

#### Garantía limitada de un año

Si esta aspiradora falla por un defecto en sus materiales o fabricación en el período de un año desde la fecha de compra, cuando se instala, maneja y mantiene siguiendo todas las instrucciones incluidas con el producto, devuélvala a cualquier tienda Sears, Sears Parts & Repair Center (Centro de Reparaciones y Piezas Sears) o a otro distribuidor Kenmore para que reparen el aparato de forma gratuita.

Si esta aspiradora se utiliza para otros fines que no sea uso familiar privado, esta garantía es válida solamente durante 90 días desde la fecha de compra.

Esta garantía cubre exclusivamente los defectos de materiales y fabricación. Sears NO pagará:

- 1. Los elementos desechables que puedan desgastarse con un uso normal, incluyendo sin carácter excluyente, filtros, correas, lámparas y bolsas.
- Un técnico del servicio técnico para que enseñe al usuario a instalar, manejar o mantener correctamente el producto.
- Un técnico del servicio técnico para limpiar o mantener este producto.
- Daños o avería de este producto si no se ha instalado, manejado o mantenido siguiendo todas las instrucciones incluidas con el producto.
- Daños o avería de este producto originados por accidente, abuso, uso incorrecto o uso del producto para otros fines distintos de los indicados.
- 6. Daños o avería de este producto causados por el uso de detergentes, limpiadores, productos químicos o utensilios diferentes a los recomendados en todas las instrucciones que se incluyen con el producto.
- 7. Daños o avería de las piezas o sistemas causados por modificaciones no autorizadas que se hayan hecho a este producto.

Limitación de responsabilidad de las garantías implícitas; limitación de remedios Él único y exclusivo remedio del cliente bajo esta garantía limitada será la reparación del producto según lo indicado en este documento. Las garantías implícitas, incluyendo las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito específico, se limitan a un año o el período más corto permitido por la ley. Sears no será responsable por daños incidentales ni consecuenciales. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, ni limitaciones en la duración de las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad, por lo que estas exclusiones o limitaciones podrían no aplicar en su caso.

Esta garantía aplica solamente cuando esta aspiradora se utiliza en Estados Unidos o Canadá.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían en función de cada estado.

Sears Brand Management Corporation., Hoffman Estates, IL 60179 Sears Canadá Inc., Toronto, Ontario, Canadá M5B 2B8

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones en este manual antes de armar o usar su aspiradora.



#### **ADVERTENCIA**

Su seguridad es muy importante para nosotros. Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesión corporal o daños al utilizar su aspiradora, actúe de acuerdo con precauciones básicas de seguridad, entre ellas:

Use su aspiradora únicamente en la forma descrita en este manual. Use únicamente con accesorios recomendados por Sears.

Desconecte el cordón eléctrico antes de componer o limpiar el área del cepillo. De lo contrario, el cepillo podría arrancar de forma imprevista o podría producirse un choque eléctrico.

No abandone la aspiradora cuando esté conectada. Desconéctela cuando no la esté usando y antes de darle servicio.

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no use su aspiradora al aire libre ni sobre superficies mojadas.

No permita que sea utilizada como juguete. Se requiere tener mayor cuidado cuando sea utilizada en la proximidad de niños o por niños.

No use la aspiradora si el cordón o el enchufe están dañados. Si la aspiradora no está funcionando adecuadamente o si se ha dejado caer, está dañada, se ha dejado expuesta a la intemperie o se ha dejado caer en agua, devuélvala a un Centro de servicio de Sears.

No jale ni transporte la aspiradora por el cordón; no use el cordón como mango; no cierre puertas sobre el cordón; no jale el cordón sobre rebordes agudos ni esquinas. No pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.

No desconecte la aspiradora tirando del cordón eléctrico. Para desconectarla, jale el enchufe, no el cordón.

No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.

No coloque objetos en las aberturas.

No utilice la aspiradora si alguna abertura está bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabellos y cualquiera cosa que podría disminuir el flujo de aire.

Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas mecánicas. **Apague** todos los controles antes de desenchufar.

Tenga cuidado especial al utilizar la aspiradora en escalones. No la coloque sobre sillas, mesas, etc. Manténgala en el piso.

No use la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o combustibles (gasolina, líquidos para limpieza, perfumes, etc.) ni la use en lugares donde éstos podrían estar presentes. Los vapores de estas sustancias pueden crear un peligro de incendio o explosión.

No levante ninguna cosa que se esté quemando o emitiendo humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.

No use la aspiradora sin tener instalada la bolsa para polvo y/o los filtros.

Cambie siempre la bolsa para polvo después de aspirar limpiadores de alfombras o desodorantes, talcos y polvos finos. Estos productos atascan la bolsa, reducen el flujo de aire y pueden causar que ésta se rompa. Si no cambia la bolsa podría ocasionar daño permanente a la aspiradora.

No use la aspiradora para levantar objetos agudos, juguetes pequeños, alfileres, sujetapapeles, etc. Podrían dañar la aspiradora o la bolsa para polvo.

No opere sin el filtro de escape ni la cubierta del filtro de escape instalados.

La manguera contiene cables eléctricos. No la use cuando está dañada, cortada, o perforada. Reemplace si está cortada o desgastada. No levante objetos afilados.

Siempre apagué y desconecte la aspiradora antes de conectar o desconectar la manguera, Pet HandiMate (si aplicable), o la boquilla.

Sujete el enchufe con la mano al enrollar el cordón eléctrico. Para desconectarla, jale el enchufe, no el cordón.

Usted es responsable de asegurar que su aspiradora no sea utilizada por ninguna persona que no pueda manejarla correctamente.

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


El armado y uso seguro de su aspiradora son su responsabilidad. Esta aspiradora ha sido diseñada exclusivamente para uso doméstico. La aspiradora deberá almacenarse en un lugar seco y en el interior. Lea este Manual de Uso y Cuidado detenidamente, pues contiene información importante sobre seguridad y uso. Esta guia contiene información sobre seguridad debajo de símbolos de advertencia cuidado.


#### PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Es importante conocer las piezas y características de su aspiradora para asegurar su uso adecuado y seguro. Examínelas antes de usar su aspiradora.

#### **PowerMate**


Objeto	Estilo No.	Pieza N° en EUA	Pieza N° en Canadá
Bombilla		20-5248	20-40601
Correa	CB-3	20-5218	20-40118

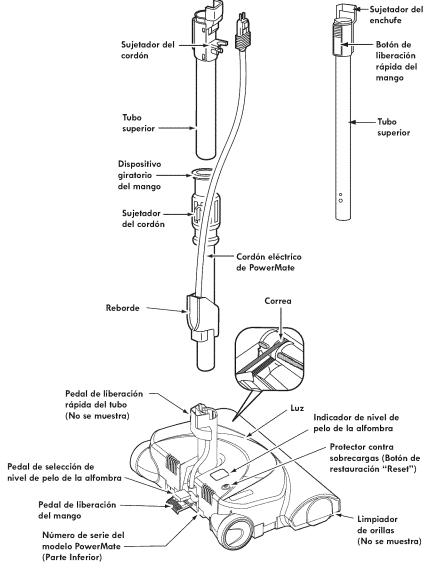

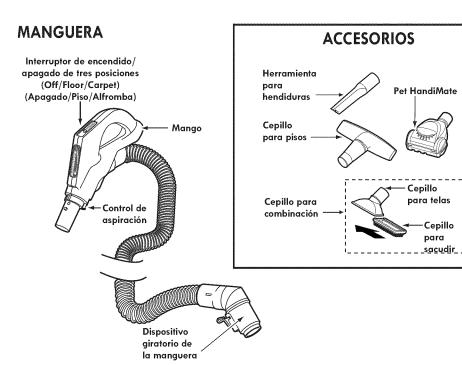

#### **RECEPTÁCULO**

Objeto	Estilo No.	Pieza N° en EUA	Pieza N° en Canadá
Bolsa para polvo	С	20-50558	20-50403
Filtro de escape	EF-2	20-86880	20-40320
Filtro de seguridad	CF-1	20-86883	20-40321

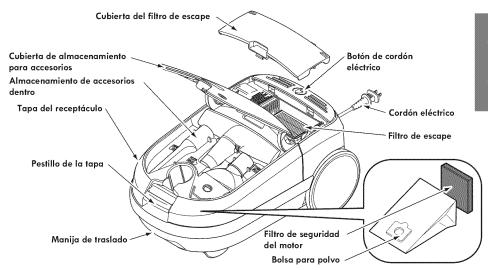



Por favor ponga especial atención a éstos recuadros con alerta de riesgo. Advertencia: Este información le alertará del peligro de fuego, choques eléctricos, quemadas y lesiones. Cuidado: Esta información le alertara de peligros como lesiones y daños de propiedad.

#### INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE



#### **ADVERTENCIA**


Peligro de choque eléctrico

No conecte la aspiradora hasta que termine de armarla. De lo contrario podría causar un choque eléctrico o lesión corporal.

Antes de armar la aspiradora, reivise la LISTA DE EMBALAJE. Use esta lista para verificar que ha recibido todos los componentes de su nueva aspiradora Kenmore.


#### **TUBOS**

Una los tubos deslizándolos hasta que el botón quede fijo en posición.




#### **PowerMate**

- 1. Introduzca los tubos en la PowerMate hasta que el botón del tubo quede fijo en posición.
- 2. Conecte el enchufe y cordón del tobo como se muestra. NO LO forcé. El área elevada del enchufe tiene que estar hacia la mano.

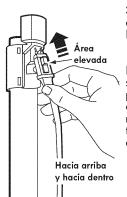

3. Asegure el cordón en el sujetador en la PowerMate .

Para retirar: Desconecte el cordón y pise el pedal de liberación rápida del tubo y tire del tubo hacia arriba.

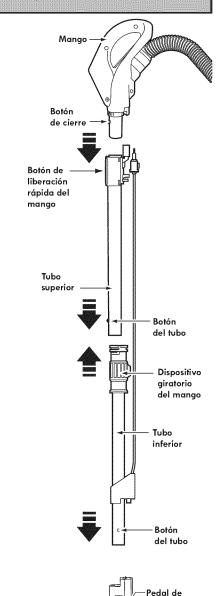

liberación


rápida

#### **RECEPTÁCULO**

- 1. Abra la tapa del receptáculo.
- Examine que la bolsa para polvo este instalada correctamente. Consulte las instrucciones de instalación en CAMBIO DE LA BOLSA.
- 3. Examine que el filtro de seguridad del motor este instalado correctamente. Consulte las instrucciones de instalación en LIMPIEZA DEL FILTRO DE SEGURIDAD DEL MOTOR.

#### LA TAPA Y LA CUBIERTA

Es normal que la tapa del receptáculo o la cubierta de los accesorios se desprendan al ser abierta más de lo necesario. Para colocarlas nuevamente en su lugar, alinee la bisagra en las ranuras e insértelas, cierre la tapa y la cubierta.

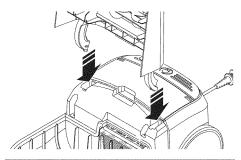



#### CUIDADO


Nunca debe abrir la capucha del contenedor estando la tapa abierta. Así se evitará daños a la capucha del contenedor y/o a la tapa.

#### **MANGUERA**

1. Alinee la pestaña de sujeción de la manguera y la ranura de la cubierta del receptáculo e introduzca la manguera en el receptáculo hasta que quede fija en posición.

Para retirar: Presione el pestillo de la manguera y tire de la manguera.



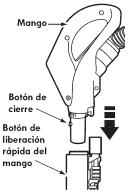

2. Introduzca el mango en el tubo hasta que el botón quede en posición. Asegúrese de que la manguera no esté torcida.

Para retirar: Oprima el botón de liberación rápida del mango para liberar el mango y tire del mango hacia arriba.

Para Guardar: Desconecte la manguera del tubo de la aspiradora y el receptáculo para prevenir la tensión en la manguera mientras se guarda. Guarde la magua en una posición enrollada y floja de tal manera que la cubierta de la manguera no se estresé.

#### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



¡Partes en movimiento! Para reducir el riesgo de daños corporales, no toque el agitador cuando la aspiradora está encendida. El tocar el agitador mientras que está girando puede cortar, contusionar o causar otras lesiones. Siempre apague y desconecte del tomacorriente antes de dar mantenimiento. Tenga cuidado al aspirar cerca de niños.



#### PARA COMENZAR



#### **ADVERTENCIA**

Peligro de lesión personal y daño al producto

- NO enchufe la aspiradora si el interruptor está en la posición ON. Podría causar lesión personal o daño al producto.
- El cordón eléctrico se mueve rápidamente durante el enrollamiento. Mantenga alejados a los niños y asegure dejar espacio suficiente para evitar lesiones personales al enrollar el cordón.
- NO use los enchufes localizados sobre los muebles. Los objetos cercanos podrían resultar dañados.




1. Tire del cordón para sacarlo del receptáculo hasta tener la longitud desedada. El cordón no se enrollará hasta que oprima el botón para enrollarlo.


2. Conecte el cordón eléctrico polarizado en un enchufe de 120 voltios que se encuentre cerca del piso.

NOTA: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada, uno de los contactos es más ancho que el otro. La clavija sólo puede introducirse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, inviértala. Si aún no cabe, llame a un electricista para

que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera.

Para enrollar: desconecte la aspiradora. Sujete el enchufe mientras encolla el cordón para impedir daño o lesión corporal



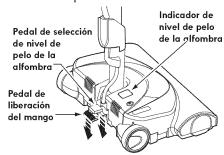

- 3. Baje el tubo desde la posición vertical pisando el pedal de liberación del mango.
- 4. Seleccione una altura de pelo de la alfombra usando el pedal pequeño ubicado en la parte posterior de la PowerMate. El nivel de pelo la alfombra se muestra en el indicador. Consulte SUGERENCIAS SOBRE EL AJUSTE DE NIVEL DE PELO DE LA ALFOMBRA.

Atención: Refiérase a las recomendaciones del fabricante para limpiar su alfombra. Algunas alfombras más delicadas pueden requerir el uso de la aspiradora con el agitador Power-Mate desconectado para prevenir que la alfombra sea dañada.

5. Seleccione una posición del interruptor en el mango.

OFF - apaga los motores del receptáculo y de la PowerMate.

FLOOR - sólo enciende el motor del receptáculo.

CARPET - enciende los motores del receptáculo y de la PowerMate.

NOTA - Cuando este control está en la posición FLOOR, el farol no funciona porque no la electricidad no fluye al PowerMate.





NO deje la PowerMate funcionando en posición vertical en un lugar durante ningún espacio de tiempo: se puede dañar la alfombra.

#### SUGERENCIAS PARA ASPIRAR



#### ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal y daño al producto

- No atropelle el cordón eléctrico con la PowerMate. Hay un peligro de lesión corporal o unos daños de posesiones.
- No tire del cordón eléctrico de la pared para desenchufarlo. Si hay danos en el cordón eléctrico o el enchufe, hay un peligro de lesión corporal o unos daños de posesiones.



# CUIDADO

Peligro daño al producto

Tenga cuidado si el PowerMate y la manguera se dejan en posición vertical pues pueden caerse fácilmente. Si se voltean puede causar daño de propiedad.


#### Estilo de limpieza sugerido.

Para obtener la mejor acción de limpieza se recomienda empujar la PowerMate en dirección directamente opuesta a usted y jalarla en línea recta. Al final de cada pasada de regreso, cambie la dirección de la PowerMate hacia la siguiente sección a limpiar. Continúe así a través de toda la alfombra de una manera lenta y deslizante.

NOTA: Movimientos rápidos y jaloneos no logran una limpieza completa.

El dispositivo giratorio de la manguera permite que ésta gire sin necesidad de mover el receptáculo. Esto es muy





útil para limpiar en áreas pequeñas. Asegúrese de que la manguera no esté torcida antes de jalar el receptáculo.



#### ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal

Tenga cuidado si coloca el receptáculo sobre escalones. Si se cae, podría causar lesión personal o daño a la propiedad.



#### CUIDADO

Peligro de lesión personal y daño al producto

No jale de la manguera para mover la aspiradora de un escalón al siguiente. Cuando termine de limpiar un área use la manija en la aspiradora para moverla a otro lugar para continuar la limpieza.



Los escalones alfombrados requieren limpieza periódica. Cierre por completo el control de aspiración para lograr los mejores resultados de limpieza.


Mantenga el paso de aire abierto para lograr los mejores resultados de limpieza. Examine de vez en cuando cada una de las áreas de unión como se muestra en REMOVER OB-STRUCCIONES para asegurarse de que no existan bloqueos. Apague y desconecte la aspiradora antes de revisarla.

#### **ACCESORIOS**

#### **ACCESORIOS DEL MANGO**

NOTA: Si tiene instalada la Power-Mate, apague y desconecte la aspiradora antes de quitar el mango de los tubos.

1. Oprima el botón del mango de liberación rápida del mango para liberar el mango y tire del mango hacia arriba.

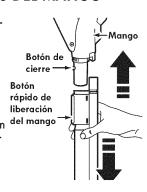



#### CUIDADO

NO instale ni retire el mango ni los tubos cuando la aspiradora esté encendida. Esto podría causar chispas y dañar los contactos eléctricos.



2. Deslice el accesorio deseado con firmeza sobre el mango. Consulte la CUADRO DE USO DE LOS ACCESORIOS.



NOTA: Para montar el cepillo para sacudir, inserte el cepillo para telas dentro de la boquilla del cepillo para sacudir y deslice a su lugar.




Para quitar, empújelo en dirección de la flecha como se muestra.

#### **ACCESORIOS DEL TUBO**

1. Para retirar los tubos de la PowerMate, colóquelos en la posición vertical de bloqueo.



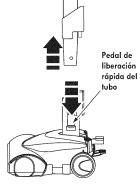

2. Pise el pedal de liberación rápida del tubo y tire del tubo hacia arriba para desprenderlo de la PowerMate. No es necesario retirar el enchufe y cordón eléctrico de la PowerMate para usar los accesorios del tubo.



 Coloque el accesorio deseado sobre el tubo.
 Consulte el CUADRO DE USO DE LOS ACCESORIOS.

#### **CUADRO DE USO DE LOS ACCESORIOS**

				ÁRE	A A LIMI	PIAR		
ACCESORIO	)	Muebles 1	Entre cojines 1	Cortinas 1	Escalones	Pisos descubiertos	Pisos alfombrados/ Alfombras	Paredes
Cepillo de	Cepillo para sacudir	V		V				V
Cepillo de combinación	Cepillo para telas	1		~				
Herramiento para hendid		V	V					
Cepillo para	pisos P				V	~		V
PowerMate	\$					<b>√</b> 2	<b>V</b>	
Pet HandiMo	ate 3 🗳	~			~			

- 1. Siempre limpie los accesorios antes de usar sobre telas.
- 2. El interruptor de 2 posiciones debe estar en la posición FLOOR (PISO).
- 3. Pet HandiMate incluyen sus propias instrucciones para uso de accesorios.

#### CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO



#### ADVERTENCIA

Peligro de lesiones personales Siempre apague y desconecte la aspiradora antes de limpiar las áreas del agitador ya que éstos podrían arrancar de manera imprevista. El no hacerlo, podría resultar en lesiones personales.

#### PROTECTOR CONTRA SOBRECARGAS

La PowerMate cuenta con protección incorporada contra daño al motor y la correa en caso de atascamiento del agitador. Si el agitador funciona más despacio o frena, el protector



de sobrecarga detiene la PowerMate. El motor del receptáculo continuará funcionando.

Para corregir el problema: Apague y desconecte la aspiradora, limpie la obstrucción, y después presione el botón de BELT RESET (protector de sobrecarga). Puede ser necesario un bolígrafo para presionar el botón.

Si el problema persiste, haga revisar su aspiradora por Sears o algún agente de servicio calificado.

#### PROTECTOR TERMAL

Esta aspiradora tiene un protector termal que se activa automáticamente para proteger la aspiradora de un sobrecalentamiento. Si una obstrucción impide el flujo normal de aire al motor, el protector termal apaga el motor automáticamente para permitir que el motor se enfríe a fin de evitar posibles daños a la aspiradora.

Para corregir el problema: Apague la aspiradora y desenchufe el cordón del tomacorriente para permitir que la aspiradora se enfríe y que el protector termal se desactive. Busque y limpie las obstrucciones, si es necesario. Examine y reemplace/limpie cualquier filtro obstruido. Espere aproximadamente treinta (30) minutos, enchufe la aspiradora y enciendala para ver si el protector del motor se ha desactivado.

# INDICADOR DE REVISAR LA BOLSA



Cuando la aspiradora esta funcionando con el flujo normal de aire, el indicador de REVISAR LA BOLSA está en verde. El indicador cambia a

rojo cuando el flujo de aire es obstruido. Si esto sucede, revise la bolsa para polvo, el filtro de seguridad del motor y otros lugares posibles por residuos de basura. Véase REMOVER OBSTRUCCIONES.

Para corregir el problema: Véase el diagrama RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS.

Nota: Es posible que el indicador cambie a rojo al usar algún accesorio debido a que el flujo de aire es reducido por dicho accesorio.

#### **CONTROL DE ASPIRACIÓN**

El control de aspiración le permite cambiar la potencia de aspiración de la aspiradora



dependiendo del grosor de la tela o alfombra. La aspiración se disminuye, para limpiar cortinas y tapetes ligeros, abriendo el control; para aspirar muebles y alfombras, el control debe cerrarse para aumentar la aspiración.

#### LIMPIADOR DE ORILLAS



Active los cepillos limpiadores de orillas a cada lado de la Power-Mate. Pase la Power-Mate junto a las paredes o junto a los muebles para ayudar a eliminar la tierra acumulada en las orillas de la alfombra.

#### SUGERENCIAS SOBRE EL AJUSTE DE NIVEL DE PELO DE LA ALFOMBRA

Use el ajuste XLO (bajo) para obtener la mejor limpieza a fondo. Por otra parte, quizás se requiera elevar el nivel para facilitar algunas tareas, como por ejemplo cuando se trata de tapetes y algunas alfombras de pelo largo, y para impedir que la aspiradora se apague. Se sugieren los siguientes ajustes:

HI – Pelo muy largo y suelto, tapetes, alfom bras muy acojinadas.

MED -Pelo mediano a largo.

LO - Pelo corto a mediano.


XLO – La mayoría de las alfombras y pisos descubiertos.

#### CUIDADO DEL RECEPTÁCULO

#### REMOVER OBSTRUCCIONES

La aspiradora crea succión o aspiración que levanta la tierra. Esta rápida corriente de aire impulsa la tierra a través de los conductos de aire hasta la bolsa para polvo. La bolsa para polvo atrapa la tierra, pero permite el paso del aire.

Para lograr los mejores resultados de limpieza, mantenga abiertas las vías de aire. Examine periódicamente las áreas indicadas con asteriscos para asegurarse de que no estén bloqueadas. Apague y desconecte la aspiradora del receptáculo antes de revisarla.

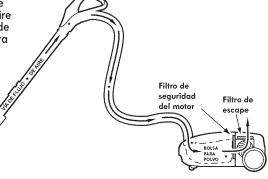

#### **CAMBIO DE LA BOLSA**

La bolsa debe cambiarse periódicamente para lograr los mejores resultados de limpieza. El indicador de REVISAR LA BOLSA cambia a rojo cuando es necesario remplazar la bolsa o el flujo de aire es obstruido.

Nota: Vea PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS para el número de la bolsa.

1. Apague y desconecte la aspiradora de la clavija de la pared.



2. Quite la manguera de la aspiradora.

 Jale del pestillo de la tapa y levante la cubierta.

4. Destrabe la pestaña de cartón de la bolsa del montaje rojo empujando hacia afuera y tirando hacia arriba.





5. Saque la bolsa del montaje rojo.

**6.** Revise el filtro de seguridad del motor y cámbielo si es necesario.

7. El montaje de la bolsa rojo se inclinará hacia adelante después de que se retire la bolsa. Esto impedirá que la tapa se cierre antes de instalar una bolsa nueva.

NOTA: NO doble ni pliegue el centro del cartón al instalar la bolsa en las ranuras del montaje de la bolsa rojo.

8. Gire hacia abajo el montaje de la bolsa rojo para insertar la bolsa en las ranuras. Empuje hacia abajo hasta que la pestaña de cartón quede fija. Acomode la bolsa dentro de la cavidad



para evitar que sea presionada por la cubierta.

- 9. Baje la cubierta del receptáculo asegurándose que cierre el pestillo.
- 10. Reinstale la manguera.
- 11. Conecte el cordón eléctrico en la clavija de la pared.



#### LA CUIDADO

NUNCA REUTILICE UNA BOLSA PARA POLVO. Los materiales muy finos, tales como desodorantes para alfombras, talco facial, polvo fino, yeso, hollín, pelusa de alfombras nuevas, etc., pueden atascar la bolsa y causar que se rompa antes de que esté llena y puede dañar el motor de la aspiradora. Cambie la bolsa más seguido cuando aspire este tipo de materiales.

#### LIMPIEZA DEL EXTERIOR Y DE LOS ACCESORIOS

- Apague y desconecte la aspiradora de la clavija de la pared. NO chorree agua sobre la aspiradora.
- 2. Para limpiar el exterior o reducir la electricidad estática y acumulación de polvo, limpie la superficie exterior de la aspiradora y los accesorios. Use un trapo suave y limpio, mójelo en una solución de agua y detergente líquido, y exprímalo seco. Séquela después de limpiar.



#### CUIDADO

No use los accesorios si están mojados. Los accesorios que se utilicen en áreas sucias, como debajo del refrigerador, no deben usarse en otras superficies sin antes ser lavados. Podrían dejar marcas.

#### LIMPIEZA DEL FILTRO DE SEGURIDAD DEL MOTOR



#### A ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

Apague y desconecte la aspiradora de la corriente eléctrica. No opere la aspiradora sin el filtro de seguridad del motor.
Asegúrese de que el filtro esté seco e instalado adecuadamente para impedir que el motor falle y/o que se produzca un choque eléctrico.

Examine el filtro de seguridad del motor ocasionalmente y límpielo cuando esté sucio.

- 1. Remueva la bolsa, siguiendo las instrucciones en CAMBIO DE LA BOLSA.
- 2. Levante el dispositivo de retención de goma y saque el filtro de seguridad del motor como se muestra.



- 3. Lave el filtro en agua tibia y jabonosa; enjuáguelo y déjelo secar. No lave el filtro en lavadora de platos ni lo instale cuando esté húmedo.
- 4. Reemplace el filtro deslizándolo detrás de las costillas en la cavidad de la bolsa. Acomode el filtro de forma que quepa por completo debajo del dispositivo de retención de goma.



5. Reemplace la bolsa como se indica en la sección CAMBIO DE LA BOLSA.

#### CAMBIO DEL FILTRO DE ESCAPE



#### ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

No opere con un filtro de escape bloqueado o sin el filtro de escape o la cubierta del filtro de escape instalados.


#### FILTRO DE ESCAPE HEPA

El filtro de escape se debe cambiar cuando esté sucio. Cambie el filtro cuando su superfie esté cubierta por completo. El filtro NO se puede lavar pues pierde su capacidad para atrapar polvo.

NOTA: Véase PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS para el número del filtro de escape.

1. Jale y suba la cubierta del filtro de escape para quitarla de la aspiradora y colóquela a un lado.






2. Jale el cartucho del filtro de escape hacia arriba y hacia fuera de la parte posterior de la aspiradora.

Filtro de

escape

3. Reemplace el cartucho del filtro de escape. Coloque el filtro nuevo en la aspiradora con el sello de esponja hacia abajo en dirección a la aspiradora.

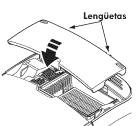

4. Monte la cubierta del filtro de escape colocando las dos lengüetas en la cubierta del filtro en las ranuras de la aspiradora y gire en su lugar hasta que cierre completamente.

#### **CUIDADO DE LA POWERMATE**

Siempre deberán seguirse todas las precauciones de seguridad antes de efectuar mantenimiento en la PowerMate.




#### ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Desconecte la corriente antes de efectuar mantenimiento a su aspiradora. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

#### CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR

#### PARA RETIRAR LA CORREA




 Coloque la Power-Mate con la parte inferior hacia arriba.

2. Quite los dos (2) tornillos en la cubierta de la Power-Mate.

3. Coloque la Pow-

erMate en la posición vertical. Apriete el pedal del mango de liberación y baje la articulación giratoria. Levante los pestillos laterales y traseros.



4. Para quitar la cubierta, agarre los lados y jale hacia fuera.




5. Levante la unidad del agitador y quite la correa gastada.

6. Examine y limpie las áreas de tapa del extremo. Vea la sec-


cion
LIMPIEZA DEL
AGITADOR y
en ENSAMBLE
DEL AGITADOR se proporciona una
ilustración de
todo el ensamble del

agitador.

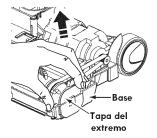

PARA RETIRAR LA CORREA

1. Instale una correa nueva sobre el impulsor del motor y luego sobre la ruta de la correa.





extremo

NOTA: Véase PIEZAS Y ARAC-TERÍSTICAS para el número de la correa.

2. Coloque otra vez la unidad del agitador en la Power-Mate.

3. Alinee la parte frontal de la cubierta con la base. Coloque la cubierta sobre el borde delantero de la base como se muestra.





4. Gire la cubierta hacia atrás.
Apriete con poca fuerza hasta que los pestillos laterales y traseras enganchen seguramente.

Cerciórese que no hay espacio entre la cubierta y la base.

 Coloque la PowerMate con la parte inferior hacia arriba e inserte los dos (2) tornillos en la cubierta.

#### LIMPIEZA DEL AGITADOR

NOTA: Para mantener una alta eficiencia de limpieza y evitar el daño a la aspiradora, hay que limpiar el agitador cada vez que se cambia la correa.

También hay que limpiar el agitador según el siguiente calendario:

El uso de la aspiradora

Moderado -

<u>Limpie el</u> agitador

Frecuente -

cada semana

(usada diariamente)

cada mes

(usada 2 o 3 veces por semana)


Ligero - cada 2 meses (usada 1 vez por semana)

#### **IMPORTANTE**

Desconecte la aspiradora del tomacorriente. Revise y limpie cualquier cabello, hilo y/o pelusa que frecuentemente se acumulan en el área del agitador y sus soportes en la Power-Mate.

Retire todo indicio de basura o suciedad en la zona de la correa y la unidad del cepillo.

Con cuidado quite las tapas y quite el hilo o los restos ubicados en el agitador, o en los soportes del cepillo.

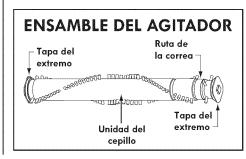

#### CAMBIO DE LA BOMBILLA



#### ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal


Apagué y desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.



#### CUIDADO

No conecte o encende la aspiradora antes de armarla completamente.

 Quite la cubierta de la PowerMate como se describe en la sección CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR



 Quite la bombilla vieja del portalámparas jalando derecho hacia fuera.



#### CUIDADO

No use una bombilla de más de 9W (13V). Cuando se use la aspiradora por un largo periodo de tiempo, el calor de la bombilla puede calentar las partes de plastico cerca.



3. Para
reemplazar la
bombilla
cuidadosamente
insértela del
portalámparas
en la ranura.

4. Reinstale la cubierta de la PowerMate como se describe en la sección CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR

#### **CUIDADO DEL AGITADOR**




#### ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Desconecte la corriente antes de efectuar el mantenimiento a su aspiradora. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

#### PARA REVISAR LOS CEPILLOS

Cuando los cepillos estén gastados al nivel de las barras de soporte en la base, cambie el agitador completo.

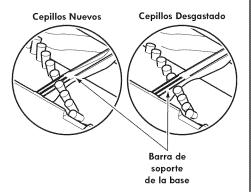

#### PARA CAMBIAR EL AGITADOR

- 1. Retire la cubierta, correa y ensamble del agitador de la PowerMate Consulte "Para retirar la correa" bajo CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR.
- 2. Reemplace el agitador.
- 3. Instale la correa, y la cubierta de la PowerMate. Consulte "Para cambiar la correa" bajo CAMBIO DE LA CORREA Y LIM-PIEZA DEL AGITADOR.

#### **RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS**

Revise este recuadro para encontrar soluciones a problemas que puede corregir usted mismo. Cualquier otro servicio debe ser realizado por SEARS u otro agente de servicio calificado.



Apague y desconecte la aspiradora antes de efectuar el mantenimiento a su aspiradora. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal.

PROBLEMA  La aspiradora no arranca.  1. Está desconectada. 2. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia.  2. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia.  2. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia.	
2. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia.  apagado. 2. Restablezca el cortacircuitos o cambie el fusible.	_
3. Conexiones eléctricas de la manguera 3. Vuelva a conectar los extremos de la manguera.	
No aspira satisfactoriamente.  1. Bolsa para polvo llena o atascada. 2. Vías de flujo de aire atascadas. 3. Filtros sucios. 4. Ajuste incorrecto de nivel de pelo de la alfombra. 5. Control de aspiración abierto. 6. Manguera rota. 7. Agitador de la Power-Mate desgastados. 8. Correa desgastada o rota. 9. Agitador o tapas de los extremos sucios. 10. Tapa del receptáculo abierta. 11. Cambie la bolsa. 2. Limpie las vias de flujo de aire. 3. Cambie la solsa. 5. Cimpie la solsa. 6. Ajuste el nivel. 6. Cambie la manguera. 7. Cambie el agitador. 8. 8. 9. Consulte CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR. 10. Cierre bien la tapa.	
La aspiradora arranca, pero se apaga.  1. Conexiones eléctricas de la manguera o de la tapa. 2. Protector contra sobrecargas de la Power-Mate botado.  2. Protector termal botado en el receptáculo.  3. Protector termal botado en el receptáculo.	
La PowerMate no funciona cuando está instalada.  1. Conexiones de la Power-Mate desconectadas. 2. Correa desgastada o rota. 3. Agitador o tapas de extremos están sucios. 4. Protector contra sobrecargas de la Power-Mate botado.  Power-Mate botado.  1. Conecte bien. 2 & 3. Consulte CAMBIO DE LA CORREA Y LIMPIEZA DEL AGITADOR. 4. Refire cualquier objetio atorado o atascado, luego restablezca. Si la aspiradora arranca pero se vuelve a apagar, limpie el agitador y las tapas de los extremos, luego restablezca. 5. El interruptor no está en la posición CARPET. 5. Ponga el interruptor a la posición CARPET.	
Se acciona el indicador de revisar la bolsa 2. Filtros sucios. 2. Filtros sucios. 3. Vías de flujo de aire atascadas. 4. Ciertos accesorios. 4. Ciertos accesorios. 4. Esto es normal. El indicador debe de cambiar de rojo a verde cuando el accesorio se refira.	
La aspiradora levanta tapetes o es dificil empujar la Power-Mate.  1. Ajuste incorrecto de nivel de pelo de la alfombra. 1. Ajuste el nivel. 2. Aspiración demasiado potente. 2. Abra el control de aspiración.	
La luz no funciona.  1. Bombilla fundida. 2. Protector contra sobrecargas de la PowerMate botado.  PowerMate botado.  1. Cambie la bombilla. 2. Refire cualquier objeto atorado o atascado, luego restablezca. Si la aspiradora arranca pero se vuelve a apagar, limpie el agitador y las tapas de extremos, luego restablezca.	
El cordón no se enrolla. 1. Cordón eléctrico sucio. 2. Cordón atascado. 3. Limpie el cordón eléctrico. 3. Tire del cordón y después enróllelo.	
La aspiradora deja marcas en la alfombra.  1. Estilo de limpieza incorrecta. 1. Consulte SUGERENCIAS PARA ASPIRAR.	

# Línea de ayuda de Aspiradoras

#### Línea de ayuda de Aspiradoras: 1-877-531-7321

8:00am-5:00pm EST, M-F (U.S.A. and Canada)

#### **ACUERDOS MAESTROS DE PROTECCIÓN**

#### Acuerdos Maestros de Protección

Enhorabuena por hacer una compra inteligente. Su nuevo producto Kenmore<sup>®</sup> está diseñado y fabricado para ofrecerle años de funcionamiento confiable. Pero al igual que todos los productos pueden precisar un mantenimiento preventivo o alguna reparación de vez en cuando. Por este motivo, tener un Acuerdo Maestro de Protección puede ahorrarle dinero e inconvenientes.

El Acuerdo Maestro de Protección también le ayuda a prolongar la vida útil de su nuevo producto. A continuación indicamos lo que el Acuerdo\* incluye:

- Partes y mano de obra necesarios para ayudar a que estos productos funcionen correctamente bajo condicionales normales de uso, no simplemente defectos. Nuestra cobertura va mucho más allá de la garantía del producto. Ningún deducible, ninguna avería funcional queda excluida de la cobertura- protección real.
- Servicio experto ofrecido por una lista de más de 10.000 técnicos autorizados del servicio técnico de Sears, lo que significa que alguien en quien usted puede confiar estará trabajando en su producto.
- Múmero ilimitado de llamadas al servicio técnico y servicio en toda la nación, tan continuo como usted nos lo solicite, sin importar donde esté.
- Garantía seria de sustitución del producto. La sustitución de su producto cubierto si se producen cuatro o más averías en doce meses.
- ☑ Sustitución del producto por otro nuevo si su producto cubierto no puede repararse.
- ☑ **Revisión y mantenimiento anual preventivo** siempre que lo desee y sin cargo alguno.
- Ayuda rápida por teléfono Nosotros lo llamamos Resolución rápida. Soporte telefónico de un representante de Sears en todos los productos. Piense en nosotros como un "manual de uso y cuidado parlante".
- Protección contra subidas de tensión que provoquen daños eléctricos causados por las fluctuaciones de la corriente.
- \$250 de protección contra la pérdida de alimentos anualmente en caso de que se estropee algún alimento como resultado de una avería mecánica de cualquier congelador o refrigerador cubierto.
- Reembolso del alquiler si la reparación de su producto cubierto toma más tiempo del prometido.
- 10% de descuento en el precio regular de cualquier servicio de reparación no cubierto y de las piezas instaladas relacionadas.

Una vez que compre el Acuerdo, sólo bastará una simple llamada telefónica para que pueda programar un servicio. Puede llamar a cualquier hora del día o de la noche, o concertar una cita de servicio en línea.

El Acuerdo maestro de protección es una compra libre de riesgos. Si por cualquier razón cancela durante el período de garantía del producto, le devolveremos todo el dinero. O, un reembolso prorrateado después del período de vencimiento de la garantía. ¡Compre su Acuerdo maestro hoy!

Aplican algunas limitaciones y exclusiones. Para precios y más información en EE.UU., llame al 1-800-827-6655.

\* La cobertura en Canadá varía en algunos artículos. Para obtener todos los detalles, llame a Sears Canadá al 1-800-361-6665.

#### Servicio de instalación de Sears

Para la instalación profesional por parte de Sears de electrodomésticos, abridores de puertas de garajes, calentadores de agua y otros artículos principales para el hogar, en EE.UU. o Canadá llame al **1-800-4-MY-HOME**®.

# Get it fixed, at your home or ours!

#### **Your Home**

For troubleshooting, product manuals and expert advice:



www.managemylife.com

For repair – in your home – of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME®

(1-800-469-4663)

www.sears.com

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.ca

#### **Our Home**

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call anytime for the location of the nearest

Sears Parts & Repair Service Center

1-800-488-1222 (U.S.A.) www.sears.com

**1-800-469-4663** (Canada)

www.sears.ca

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR®

(1-888-784-6427) www.sears.com Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYERMC

(1-800-533-6937) www.sears.ca

sears